


Obrázek C.2 - Zájmová pásma jednotlivých druhů vedení technického vybavení v podzemní trase v uličním prostranství a jejich posloupnost při stanovení výsadbového pásu ve vozovce

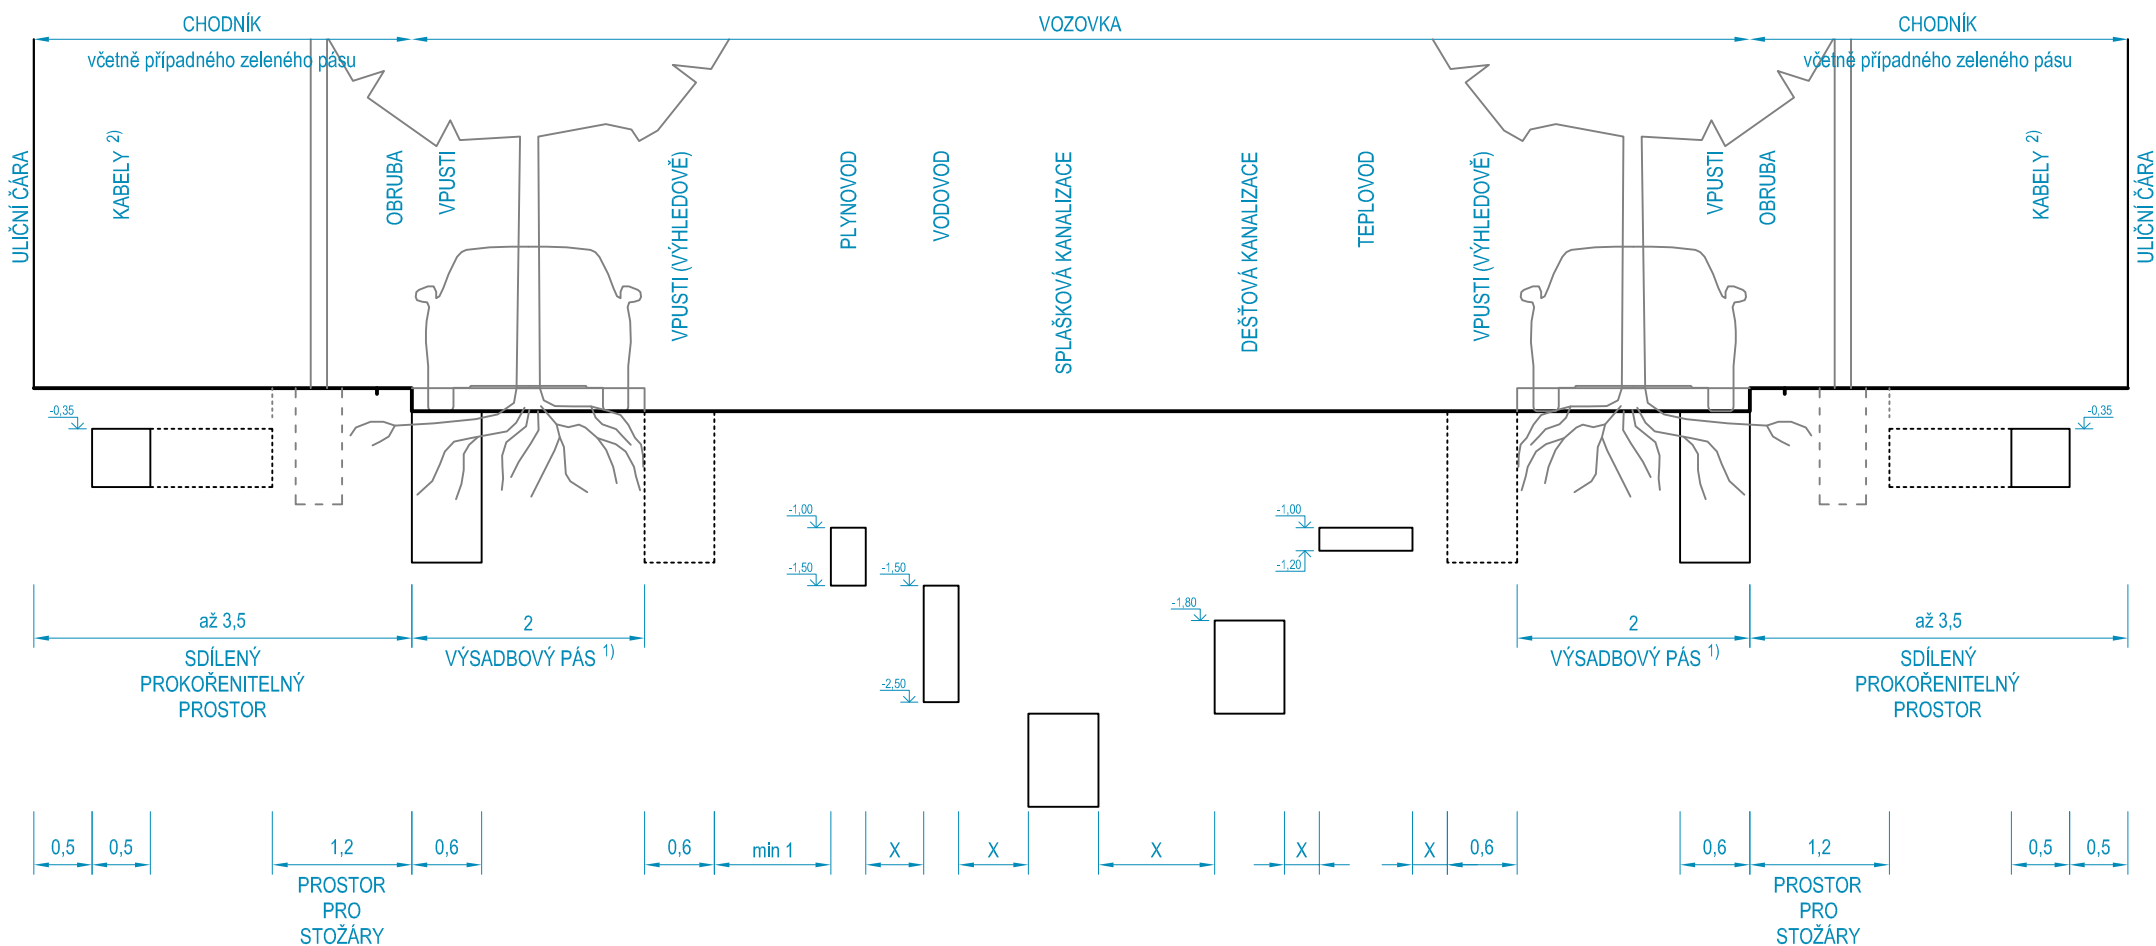

1) Výsadbový pás se vymezuje v ulicích širokých 18 m a více.

Pokud poloha výsadbového pásu není daná stávajícím stromořadím nebo koncepčním návrhem a šířka chodníku je alespoň 3,75 m, stanoví se výsadbový pás v chodníku podél obruby. Při užším chodníku se postupuje dle obrázku C.2. Standardní šířka výsadbového pásu je 1,5 m.

2) Podél uliční čáry se umísťují silové kabely. Do sdružené, resp. společné trasy se silovými kabely se doporučuje umísťovat i telekomunikační kabely. Ideálním řešením je vybudování společného multikanálu.

Pokud není v ulici vybudován multikanál, je možné umísťovat telekomunikační kabely a silové kabely veřejného osvětlení také do společné trasy ve zbylé části chodníku mimo výsadbový pás.